


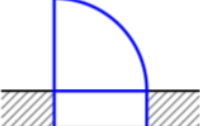



Hochbett  
High bed

Trockenbauwand  
(kann leicht entfernt werden)  
Drywall  
(can easily be removed)

### Legende:

-  - Wand
-  - Fenster
-  - Unterzug/Deckenversprung
-  - Türöffnung
-  - Raumbezeichnung