


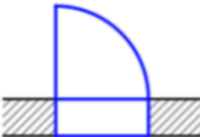



Hochbett
High bed

Trockenbauwand
(kann leicht entfernt werden)
Drywall
(can easily be removed)

Legende:

-  - Wand
-  - Fenster
-  - Unterzug/Deckenversprung
-  - Türöffnung
-  - Raumbezeichnung